Utgått ur produktion.

Electrolux

Mikrovågsugn NF4884

Bruksanvisning

Microwave Oven

Instructions for use

Mikrobølgeovn

Brugsanvisning

Mikroaaltouuni

Käyttöohje

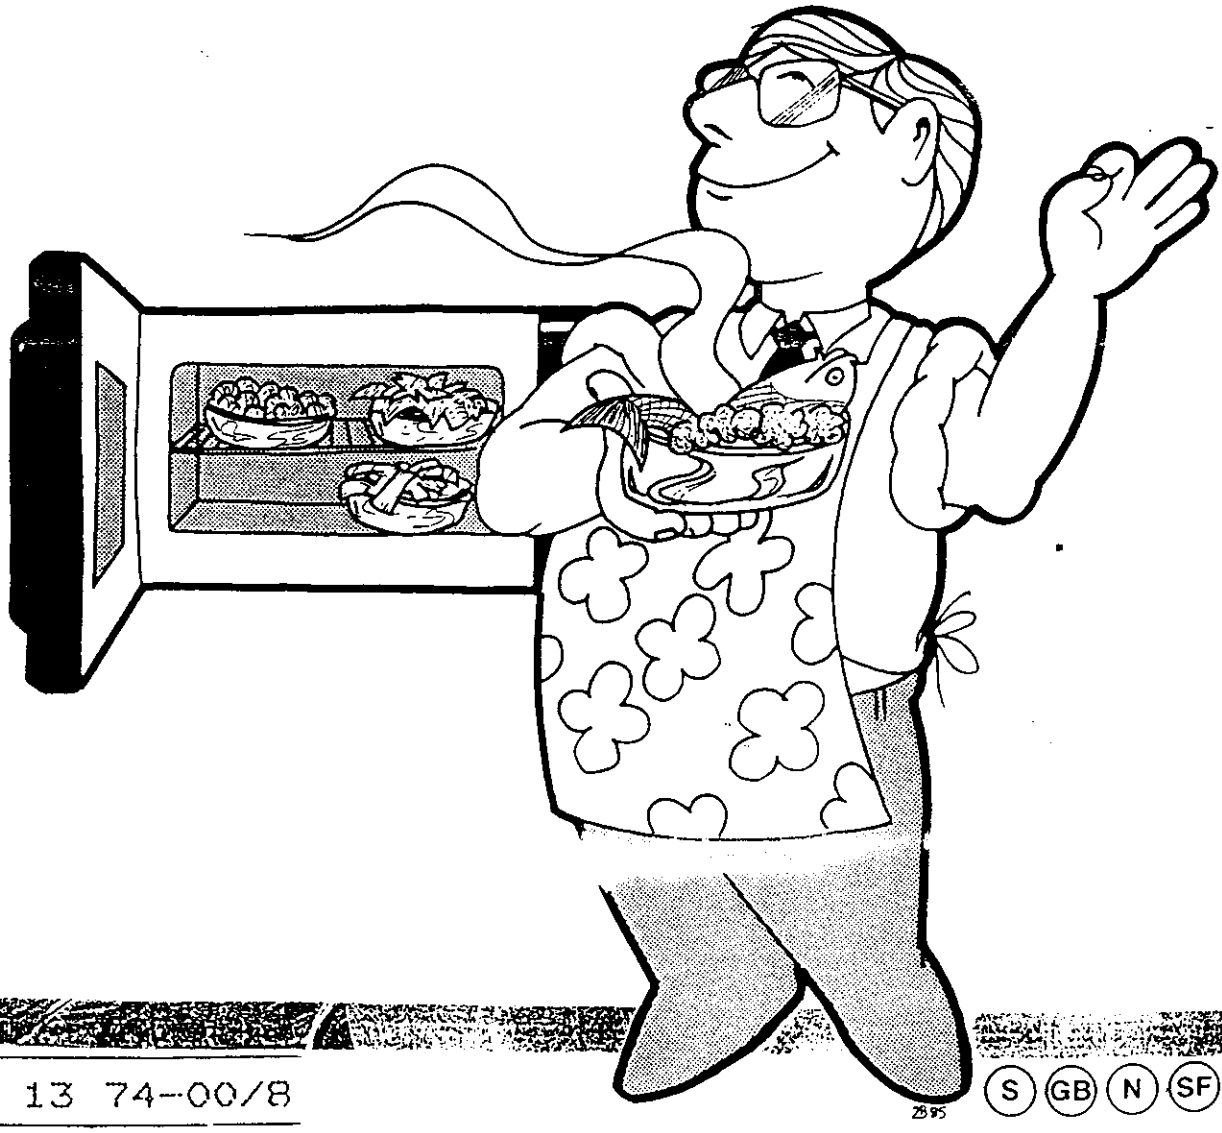

'95 13 74-00/8

S GB N SF

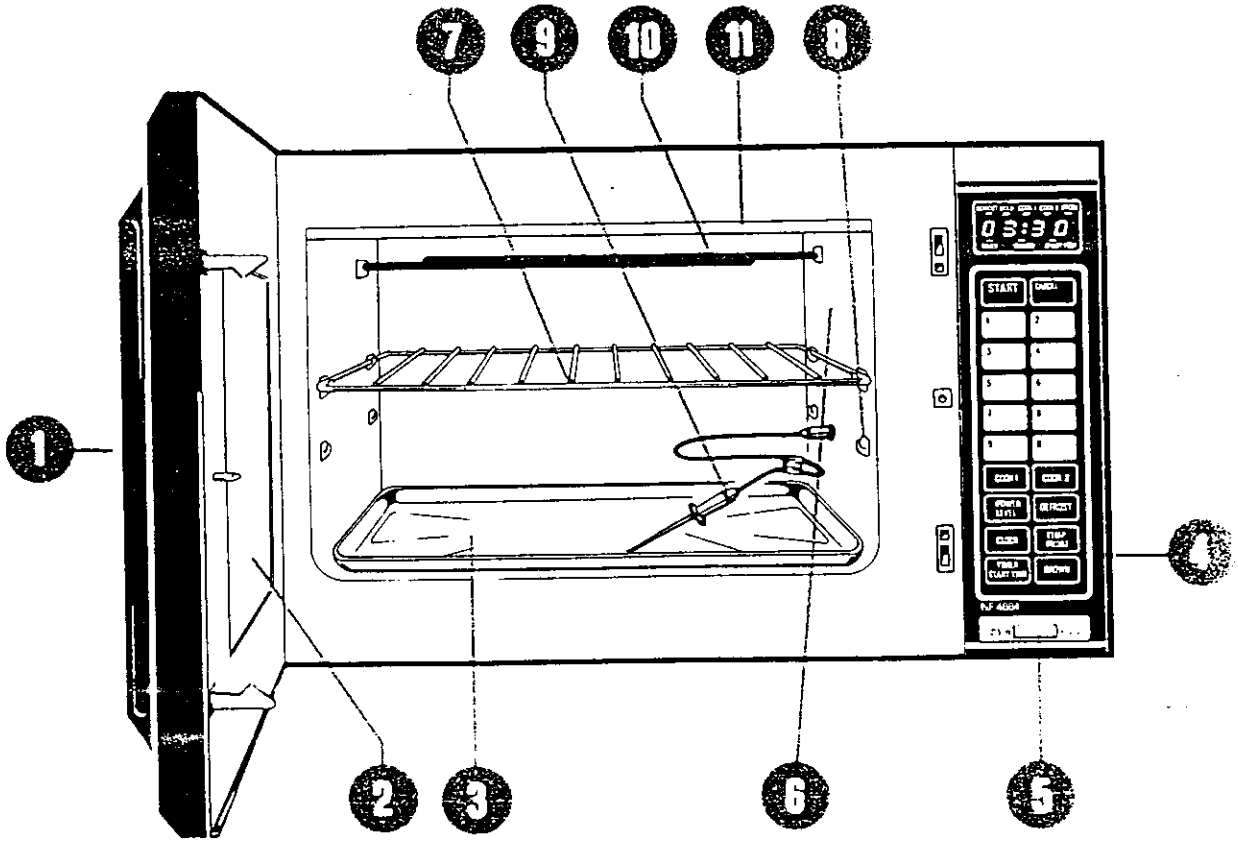
7
9
10
11
8
1
4
2
3
6
5

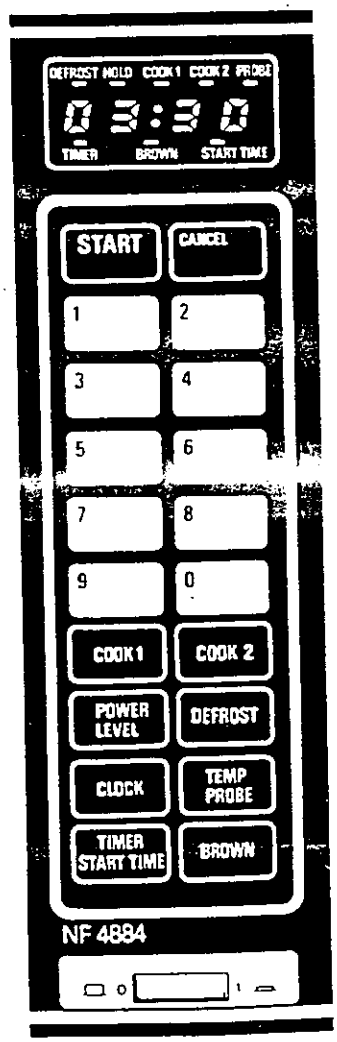
DEFROST HOLD COOK 1 COOK 2 PROBE
03:30
TIMER
BROWN
START TIME
START
CANCEL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
COOK 1
COOK 2
POWER LEVEL
DEFROST
CLOCK
TEMP PROBE
TIMER START TIME
BROWN
NF 4884

(SF)

TOIMENPITEET ENNEN MIKROAALTO-UUNIN KÄYTTÖÄ

Tarkistakaa, ettei tuote ole vaurioitunut kuljetuksessa. Mikäli tuote on vaurioitunut kuljetuksessa on välittömästi otettava yhteys myyjään.
Mikroaaltouunia ei saa kytkeä sähköverkkoon mikäli luukku, sarana tai ulkovaippa on vaurioitunut.
Laitetta ei myöskään saa kytkeä mikäli voidaan olettaa, että uunia on käsitelty varomattomasti.
Jäähdytysilman ottoaukot ovat uunin alla. Tästä syystä jalkoja ei saa poistaa. Uunin takana olevia ilmanpoistokupuja ei myöskään saa peittää tai poistaa. Pakkauksessa oleva lasinen roiskesuojus on ennen uunin käyttöä **ehdottomasti sijoitettava paikoilleen** kannattimelle uunin katon ja ruskistusvastuksen väliin, ks piirros 10.

KÄYTTÖOHJE

Tutustukaa mikroaaltouunin ominaisuuksiin

1. **Kädensija.** Uuni ei toimi ellei luukku ole kiinni.
2. **Lasiluukku.** Ruuan valmistusta voidaan seurata lasiluukun läpi.
3. **Lasinen, irroitettava kuumennusalusta.** Alustan on aina oltava paikoillaan kun uunia käytetään.
4. **Ohjaustaulu**
5. **Pääkytkin**
6. **Sisävalo**
7. **Ritilä,** voidaan sijoittaa 2:lle korkeudelle. HUOM! Uunissa saa käyttää vain tätä ritilää ja se on ehdottomasti sijoitettava kannattimilleen.
8. **Ritilän kannattimet**
9. **Elektroninen lämpömittari** (Probe). Äänimerkki kuuluu kun valittu lämpötila on saavutettu.
10. **Ruskistusvastus** = ruokien ruskistaminen.
11. **Lasinen roiskesuojus.** Suojus on irroitettavissa puhdistusta varten. Tarkistakaa, että se tulee oikein paikoilleen, eikä kosketa vastusta.

OHJAUSTAULUN TOIMINNOT

CLOCK

Kellon on oltava ajastettu, jotta uunin toimintoja voidaan ohjata. HUOM! Älkää painako pääkytkintä. Hipaiskaa CLOCK-ruutua ja valitkaa oikea kellonaika hipaisemalla vastaavia numeroita, hipaiskaa START-ruutua. Näyttöruudussa on nyt oikea aika. Jos näin ei tapahdu, aloittakaa alusta uudelleen.

Painakaa painiketta. Uunivalo syttyy ja näyttöruudussa palaa 00:00. Uuni voidaan nyt ohjelmoida. Näyttöruudussa on oikea kellonaika kun CLOCK-ruutua hipaistaan tai pääkytkintä painetaan uudelleen.

Toimintaruudut

COOK 1

Käytetään ruuan kuumentamiseen ja kypsentämiseen ja tehoksi on ohjelmoitu 100% (tehoasento 10), mutta tehoa voidaan muuttaa.

COOK 2

toimii kuten COOK 1 ja mahdollistaa ruuanvalmistuksen kahdella eri teholla peräkkäin. Tällä tavoin voi kypsennysaika olla myös pidempi kuin 99 min 99 sek.

POWER LEVEL

Toiminnot COOK 1, COOK 2 ja TEMP PROBE on ohjelmoitu toimimaan suurimmalla teholla (100%, tehoasento 10). Haluttaessa pienempi teho hipaistaan POWER SELECTOR-ruutua ja valitaan teho numeroilla 1–9 (10–90 %).

DEFROST

Sulatustehoksi on ohjelmoitu 30 % täydestä tehosta = tehoasento 3. Jos pakasteiden sulattaminen yhditetään COOK 1 toimintaan, on näiden toimintojen välillä automaattisesti yhtä pitkä lämmön tasoitusjakso kuin valittu sulatusaika oli.

TEMP PROBE

Lämpömittarin ollessa kytkettynä uuniin voidaan lämpötila ohjelmoida 33–90°C HUOM! Älkää jättäkö lämpömittaria uuniin. Tavallista paistinlämpömittaria ei saa käyttää.

TIMER START TIME **Hälytin/uunin kytkeytyminen myöhemmin.**

BROWN

Voidaan ohjelmoida toimimaan heti toisen toiminnon jälkeen tai erikseen.
HUOM! Ruskistusvastusta ei voida käyttää grillaamiseen.

START

Hipaiskaa aina START-ruutua uunin ohjelmoinnin jälkeen.

CANCEL

poistaa kaikki toiminnot paitsi kellonajan.

Numeroruutuja

käytetään seuraaviin toimintoihin:
- tehonsäätö (POWER SELECTOR)
- lämpötilan valinta (PROBE TEMP)
- valmistusajan säätö (COOK 1, COOK 2, DEFROST)
- oikean kellonajan säätö, hälytin (uunin ollessa pois toiminnasta) ja kytkentäaika (CLOCK, TIMER/START TIME)

Näyttöruutu

Näyttöruudussa loistaa viiva sen toiminnon kohdalla, joka on toiminnassa. Kello laskee aikaa taaksepäin. Näyttöruudussa näkyy myös valittu teho, lämpötila ja aika, jos ko. toiminto-ruutua hipaistaan.

Äänimerkki kuuluu kolmessa tapauksessa:
1. Vahvistaa ohjelmoinnin – ellei ääntä kuulu, ei uuni ole vastaanottanut ohjelmointia.
2. Virheellisen ohjelmoinnin yhteydessä kuuluu pitkä äänimerkki.
3. Toistuva äänimerkki ohjelman päätyttyä – haluttaessa keskeyttää äänimerkki hipaistaan CANCEL-ruutua.

MIKROAALTOUUNIN KÄYTTÖ

Noudata keittokirjassa annettuja aikoja ja tehoja. Haluttaessa kokeilla mikroaaltouunin toimintoja uuniin pannaan esim vesilasi ja valitaan lyhyet ajat esim 30 s.
Uunia ei saa käyttää tyhjänä.

ESIM 1 – kypsentäminen täydellä teholla

- Hipaiskaa COOK 1-ruutua
- Valitkaa aika
- Hipaiskaa START-ruutua

Uuni toimii täydellä teholla. Ohjelman päätyttyä kuuluu äänimerkki. Vesi on lämmintä. Jos astia on lämmin, se johtuu vedestä astiaan siirtyneestä lämmöstä tai käytetty astia on ollut sopimaton.

ESIM 2 – halutaan pienempi teho

- Hipaiskaa COOK 1-ruutua
- Valitkaa aika
- Hipaiskaa POWER SELECTOR-ruutua ja valitkaa teho
- Hipaiskaa START-ruutua